



Биометрическая идентификационная AGSES-карта

Благодарим Вас за приобретение AGSES-карты!

В данной инструкции приведено пошаговое описание персонализации и использования AGSES-карты.


Дополнительную информацию, в том числе полную инструкцию и демо-материалы, Вы можете получить на сайтах www.agses.ru и www.agsescard.ru

Воспользуйтесь базовыми сервисами от производителя на сайте www.myAGSES.com

1 Включение

Для того, чтобы включить AGSES-карту, нажмите кнопку ① и удерживайте ее 2 секунды.

Для выключения устройства нажмите кнопку ①.

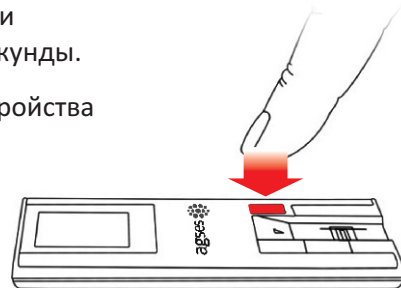


AGSES-карта выключается автоматически:

- через 2 минуты после последнего активного действия;
- при физическом или электрическом воздействии.

Чтобы продолжить работу с устройством, повторно включите его.

2 Персонализация AGSES-карты

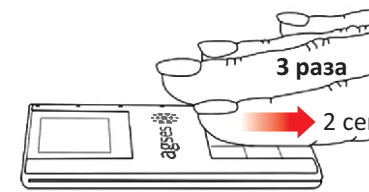

1. Выберите палец для регистрации и хранения его отпечатка в AGSES-карте.
2. Приложите палец горизонтально к сканеру отпечатка пальца.
3. Медленно с легким нажатием проведите пальцем сверху вниз по сканеру отпечатка пальца.
4. Следите за тем, чтобы сканер считал всю поверхность подушечки пальца.


Проведите **три** успешных сканирования первого выбранного пальца.

Полезная информация:

Поместите AGSES-карту на ровную стабильную поверхность. Следите за счетчиком в строке состояния дисплея.

Счетчик показывает количество успешных попыток сканирования, а также указывает, сколько всего успешных попыток необходимо провести.

Число процентов от 1 до 100 показывает качество сканирования. При показателе качества сканирования менее 80 попытка считается неуспешной.

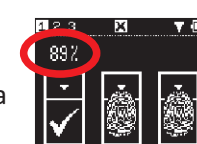

В процессе сканирования держите пальцы вытянутыми, а кисть руки горизонтально.

3 Сканирование второго пальца



1. Выберите второй палец, отличный от первого, для сканирования, регистрации и хранения его отпечатка в AGSES-карте.

2. Приложите палец горизонтально к сканеру отпечатка пальца.
3. Медленно с легким нажатием проведите пальцем сверху вниз по сканеру отпечатка пальца.
4. Следите за тем, чтобы сканер считал всю поверхность подушечки пальца.

Проведите **три** успешных сканирования второго выбранного пальца.

4 Сканирование третьего пальца



1. Выберите третий палец, отличный от первых двух, для сканирования, регистрации и хранения его отпечатка в AGSES-карте.

2. Приложите палец горизонтально к сканеру отпечатка пальца.
3. Медленно с легким нажатием проведите пальцем сверху вниз по сканеру отпечатка пальца.
4. Следите за тем, чтобы сканер считал всю поверхность подушечки пальца.

Проведите **три** успешных сканирования третьего выбранного пальца.

5 Персонализация успешно завершена



Если на дисплее отображается такая картинка, это означает, что Вы успешно завершили процесс сканирования и регистрации отпечатков пальцев.

Теперь Вы можете использовать AGSES-карту для доступа к сервисам и приложениям.

Запомните, какие именно пальцы Вы выбрали для регистрации!

Сообщения об ошибках



Неправильный отпечаток пальца.
Повторите попытку сканирования одного и того же пальца три раза.



Неправильный палец.
Сканируйте выбранный палец.



Отпечаток слишком темный.
Возможно, палец влажный, вытрите его. Если ошибка не исправлена, уменьшите давление при сканировании.



Отпечаток слишком короткий.
Положите палец горизонтально над сканером и проведите медленно и последовательно сверху вниз.



Сканирование слишком быстрое.
Проведите пальцем по сканеру медленнее.

A Доступ к онлайн сервисам

Различные онлайн-сервисы и приложения выглядят и функционируют по-разному. Данная инструкция демонстрирует лишь базовые операции с AGSES-картой, которые являются общими для большинства онлайн-сервисов и приложений. Для более детальных инструкций обратитесь к указаниям на экране Вашего устройства доступа в Интернет или свяжитесь с оператором услуг.


Загрузите онлайн-сервис или приложение.

Вы можете узнать о сервисах на сайтах www.agses.ru и www.agsescard.ru

B Серийный номер

По запросу введите номер AGSES-карты. Вы можете найти номер:

- на задней стороне AGSES-карты
- на дисплее в режиме готовности считывания Фликер-кода.

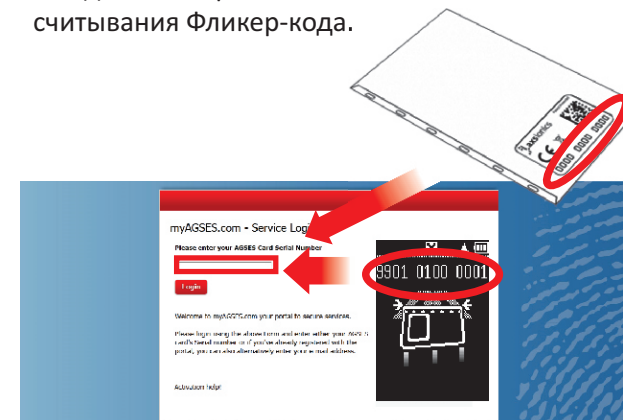

C Считывание Фликер-кода




Информация для AGSES-карты передается онлайн-сервисом или приложением в виде мерцающих черных и белых полос, именуемых Фликер-кодом.



Эта картинка на дисплее означает, что AGSES-карта находится в режиме готовности считывания Фликер-кода.

Поднесите AGSES-карту той стороной, на которой находится набор световых датчиков, непосредственно к экрану напротив Фликер-кода.

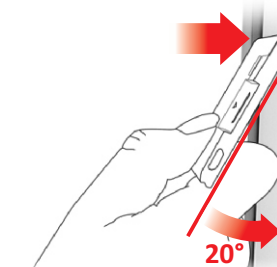

Расположите карту под углом примерно 20° к экрану.

Расположите AGSES-карту ровно между цветными границами Фликер-кода.




Следите за **индикатором состояния** на дисплее AGSES-карты.

Пока идет процесс считывания, не двигайте AGSES-карту.

D Аутентификация




После успешного считывания Фликер-кода AGSES-карта отобразит запрос на сканирование двух из трёх выбранных Вами **пальцев для персонализации**.

Примечание: после первой успешной аутентификации отпечатки пальцев, которые Вы ввели, сохранятся в памяти AGSES-карты. Пиктограмма  в строке состояния исчезнет. С этого момента никто кроме Вас не сможет воспользоваться Вашей биометрической идентификационной AGSES-картой.

E Проверка информации на дисплее

1. Соответствует ли логотип оператора ожидаемому?
2. Если отображается текст, то точны ли сведения и соответствуют ли ожидаемым?



 Если логотип или текст не соответствуют ожидаемым, не продолжайте!


3. Если отображается одноразовый пароль для подтверждения доступа или транзакции, введите его в соответствующее поле ввода сервиса или приложения.



4. Следуйте инструкциям онлайн-сервиса или приложения.

F Продолжение работы

Для перехода в режим готовности считывания Фликер-кода **однократно** коснитесь сканера отпечатка пальца.

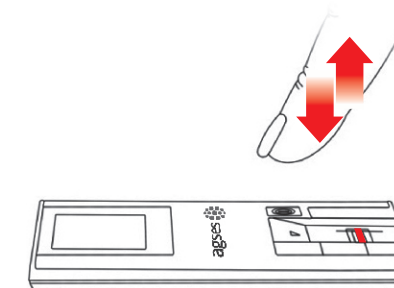

AGSES-карта мгновенно готова считывать следующий Фликер-код


Информационные сообщения



Персонализация полностью завершена. Ваши отпечатки пальцев навсегда сохранены в AGSES-карте. Вы больше не можете изменять свои отпечатки и повторно запускать процесс персонализации.



Аутентификация невозможна. Используемая услуга требует введения ПИН-кода. Чтобы добавить ПИН-код в Вашу AGSES-карту, посетите **Портал пользователя:** www.agsescard.ru



Требуется зарядить аккумулятор. Зарядите аккумулятор AGSES-карты, используя для этого прилагаемый USB-кабель. Инструкции см. на www.agses.ru и www.agsescard.ru